

# HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA ALKOR

## Postup instalace


### POZOR!

Práce na elektrických zařízeních smějí být prováděny jen oprávněnými odborníky v souladu s místními předpisy!

Práce provádějte při vypnutém jističi na přívodním kabelu!

Doporučuje se montáž za účasti minimálně 2 montážních pracovníků!

Dodaný instalační materiál je určen pro zdivo z plných cihel a betonových tvárnic. Pro duté zdivo, porobetonu a sádrokartóny je nutné použít jiný vhodný instalační materiál!

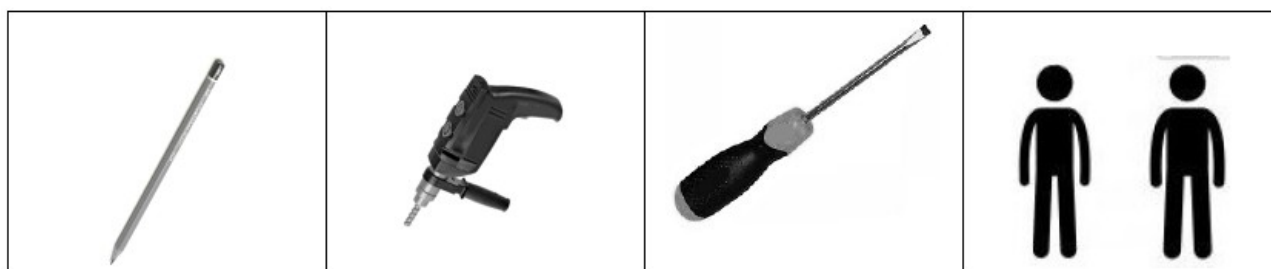

### POSTUP

Operace	Poznámka
1. Rozbalte krabici	Opatrně, bez použití nože
2. Dle přiloženého výkresu zaměřte vrtané otvory na stěně	Zaměřovací výkres výše.
3. Vyvrtejte a přišroubujte zavěšovací háky	2-4 ks
4. Zavěste korpus na stěnu a připojte současně napájecí kabel do 230V svorkovnice na zadní straně skříňky	
5. Instalujte svítidlo na korpus	Speciální návod pro INSTALACI SVÍTIDLA
6. Odstraňte všechny ochranné prvky na korpusu, dvířkách a na zrcadlech	
7. Model ZERO Postupujte dále podle uživatelského nastavení pro OP1. Vypínač je u zásuvky.	7. Model BASIC Postupujte dále podle uživatelského nastavení pro OP2. Vypínač je na skle.
	7. Model KOLOM Postupujte dále podle uživatelského nastavení pro ALKOR KOLOM. Vypínač je na skle.

